RackMyRoom

VEJLEDNING - LODRETTE BEN - GULV TIL LOFT

Det anbefales at stille "benene" op først, så de står let i spænd mellem gulv og loft, herefter monteres tværstængerne og benene justeres og efterspændes.

1) Fod:
   a. Påfør alu fitting (C3006) midt på rør (PM4116) der skal holde det lodrette ben sammen med foden.
   b. Påfør endekapsler (M2005) og gulvstøtter (M2013).

2) Nederste lodrette rør:
   a. Røret uden gevind hul (PM4114) monteres i alufitting (C3006) på foden og alu fitting efterspændes.


3) Øverste lodrette rør:
   a. Montér fingerskrue (M2002) i røret med gevind hul (PM4112 / PM4113 / PM4117) og røret sættes nedover røret som er monteret i foden. Rørsamlingen går stramt for at sikre et stabilt stativ.
   b. Drej røret så fingerskruen peger i samme retning som foden.

4) Loftstøtte:
   a. Montér gevindprop (M2004) i 22mm rør.
   b. Skumpude (M2012) påføres loftstøtten (M2001)
   c. Loftstøtten skrues helt ind i gevindfatningen.
   d. Indsæt det 22mm rør i røret med gevind hul.


5) Placering af det færdig lodrette ben (midlertidigt):
   a. Loftstøtten skal gå løst i det 25mm rør
   b. Sørg for at benet står solidt på gulvet
   c. Pres loftstøtten så meget som muligt op mod loftet og spænd fingerskruen.

6) Når tværstænger er monteret:
   a. Finjuster nu placering af lodrette ben på gulv og loft som beskrevet i punkt 5. Vigtigt er især punkt 5.b og 5.c
   b. For at opnå størst mulig stabilitet kan man efterspænde på spændemøtrik og dermed sætte skumpuden yderligere under pres.



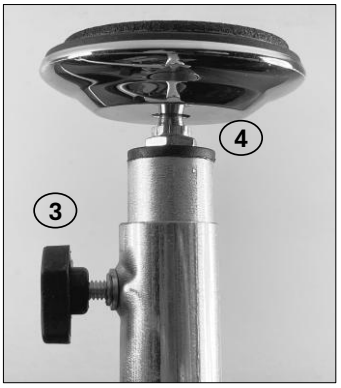



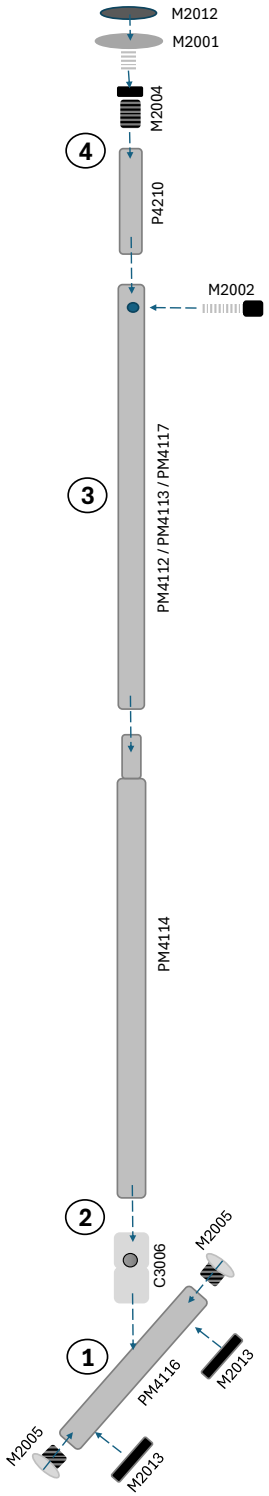

Tillykke med dit nye RackMyRoom stativ.
Hvis du har lyst må du meget gerne uploade billeder af det færdige resultat, på vores Facebook eller Instagram side (RackMyRoom).
Vi modtager gerne feedback, så vi kan optimere tilfredsheden. ☺